
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

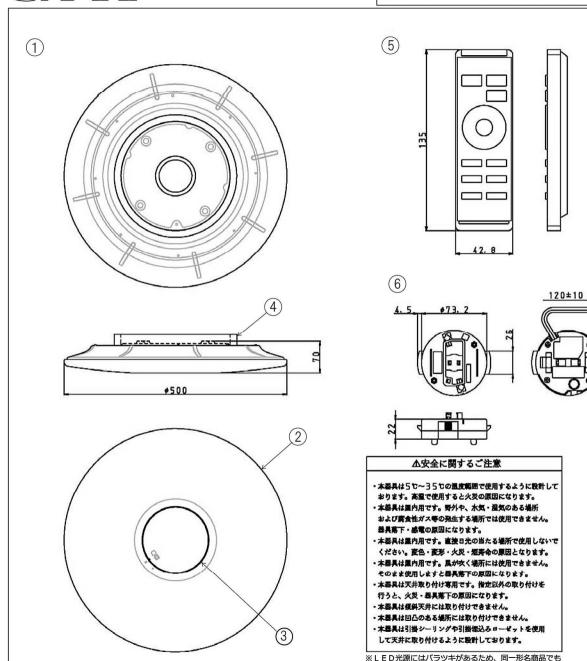

形			番	DL-AC301K	
適	用		数	~8畳	
光			色	主照明: 寒色~暖色、ソメイヨシノ、八重桜 常夜灯: 暖色	
調	色	幾	能	寒色~暖色:10段階 / さくら色:2種類	
	光	幾	能	寒色〜暖色:10段階 ソメイヨシノ:10段階 八重桜:10段階 常夜灯:5段階	
器	具 :	光	束	3850 lm	
定	格入力	電	圧	100V	
電	源 周	波	数	50/60Hz	
定	格消費	電	カ	50W	
固相	<b>ヺエネルギー</b>	消費效	力率	77.0 lm/W	
平	均演色	评 価	数	Ra90(寒色)/Ra85(暖色)/Ra92(ソメイヨシノ)	
質			量	約1.6kg	
光	源	寿	命	40,000時間	

## 器具の点灯状態切替方法

同梱リモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。

## リモコンでの切替

- | モコンでの切替
  ・点灯:配馆している前回の明るさと色で点灯します。
  ・全灯:明るさ10(100%の明るさ)で点灯します。
  ・消灯:消灯します。
  ・常夜灯:常夜灯(2ヵ所)が点灯します。
  ・男、暗:明るさを10段階で開整できます。(常夜灯は5段階)
  ・寒色、暖色:光色を10段階で開整できます。(常夜灯は5段階)
  ・寒や、暖色:光色を10段階で開整できます。(常夜灯は5段階)
  ・窓中まりズム:おやすみリズムをON/OFFします。
  ・1、二次、フメイョシノ:2種類のさく6世で点灯します。
  ・エコ開光:エコ開光をON/OFFします。
  ・2回々イマー:浴灯する予約ができます。(61分後日定)

- ・切タイマー: 消灯する予約ができます。 (60分後固定)
- 楽リモコンは壁スイッチがONのときのみ、照明器具の点灯状態が切り替えられます。

## 壁スイッチでの切替

点灯状態で壁スイッチを素早く(約2秒以内)切→入すると、点灯状態が下配のように切り替わります。

調色1 (寒色) 全灯 ←

関色10 (暖色) 全灯

さくら色 (八重桜) 全灯

さくら色 (ソメイヨシノ) 全灯

常夜灯 標準

6	ワンタッチアグプター	1	PBT							
5	リモコン	1	-	-						
4	クッション	1	ポリウレタン							
3	センターカバー	1	PC							
2	カバー	1	PS	乳白色						
1	本体 1		カラー鋼板		白色					
番号	部品名 員数		材質		備考					
製品名	LEDシーリングライト		尺度: no scale 単位: mm	承認	検印	作成				
形番	DL-AC301K		作成日: 2015.04.22	藤野	森上	甲川				
			図番: DL-AC301K_S-02							
entante entire contrato en										